



操作方式

(1) 攝影及關機

模式	操作方式	燈號顯示	備註
開機	輕按一下「上按鍵」	藍燈恆亮	開機後4~5秒會錄影
錄影	開機後等待4~5秒開始攝錄	藍燈閃爍	待機模式中輕按一下「上按鍵」即開始錄影
待機	錄影中輕按一下「上按鍵」	藍燈恆亮	若沒有執行下一個動作時, 60秒後自動關機
拍照	待機模式中輕按一下「下按鍵」	藍燈閃爍一次	拍完照會恢復成待機模式
關機	長按「上按鍵」約兩秒後放開	藍燈快閃2次	關機狀態(藍燈熄滅)

※注意：錄影中按「下按鍵」拍照會使錄影停止, 若要重新錄影必須再按一下「上按鍵」讓藍燈閃爍。

(2) 當連接USB線

模式	電源	燈號	備註
邊充電邊錄影	車充, 室電, 行動電源	操作藍燈閃爍和 充電紅燈恆亮	USB插上電源後, 4-5秒開始閃爍即為邊充電邊錄影
充電	車充, 室電, 行動電源	充電紅燈恆亮 (充飽電後自動熄滅)	等待邊充電邊錄影長按「上」按鍵 2秒關機, 即為充電模式
讀取	手機, 電腦	操作藍燈恆亮和 充電紅燈恆亮	當要卸載時請遵照電腦或手機外 接記憶體的卸載模式處理。

(3) 讀取電腦時

電腦讀取資料：將USB線連接電腦(紅藍燈亮或只亮藍燈)→電腦螢幕出現卸除式硬碟畫面→請開啟資料夾以檢視檔案, 讀取完畢後→安全地移除硬體。

※注意 (1)當電腦讀取不順時, 請試用其他解碼(舉例: KM player, GOM, POT player)。

(2)請使用SD Card formatter程式(請參考*注意事項的A項)格式化。

(4) 電力檢視


按電壓檢視鍵, 電壓檢視綠燈亮時, 表示電力至少可維持兩小時以上運作, 當紅燈亮時, 表示電力已不足(最多兩小時), 請適時補充電力。

(5) RESET(重置)按鍵

當發生燈號(藍燈)不滅, 或其它不明狀況無法控制時, 請同時按「上」「下」兩鍵後解除時, 請先放「上」鍵再放「下」鍵讓產品重回起始狀態。

(若以上還是無法起始狀態, 請拿針輕戳備用RESET鍵)


隨身寶外觀介紹

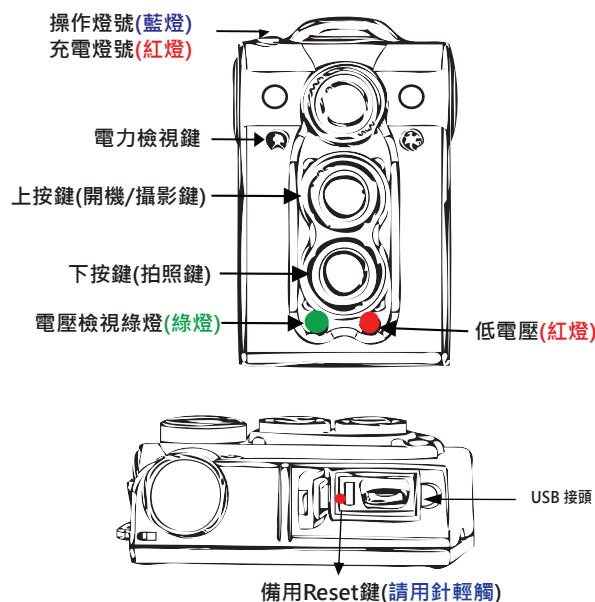

A. 配件介紹



B. 鏡頭方向: 兩種型號

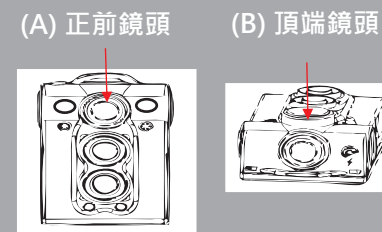

兩年有限保固 Made in Taiwan



HaiHao www.haihao.com.tw

⚠ 注意事項

- 當讀取資料不順時, 請操作SD Card formatter網址: www.haihao.com.tw/upc/sdcardformat.html
- 「起霧」屬於鏡頭因內外溫差不同所導致, 為正常現象. 如鏡頭有「起霧」現象請將產品放置於除濕機吸風口或冷氣室內一晚, 即可消除. 爾後於雨天使用後, 請務必放在通風乾燥處, 避免鏡頭起霧.
- 盡量別讓電池用完以免時間跳掉.