


UPC-700W

目次

1 · 基本規格	2
2 · 基本操作	3
3 · 連接手機	4
4 · 其他說明	7
5 · 配件一覽 · 魔術背夾應用	8
6 · 記憶卡修復暨格式化操作步驟	9
7 · 保固說明	10
8 · 安全注意事項 · 保固書	12

基本規格

各部名稱

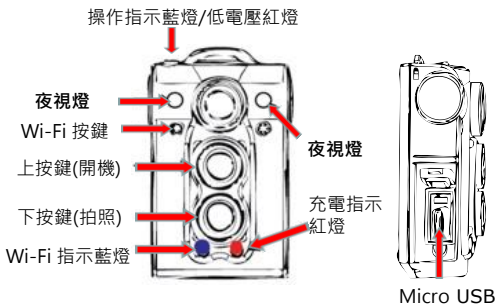

※由於紅外線特殊鏡頭，正常錄影有可能產生色偏，例如綠色植物偏淡紫色。

規格表

UPC-700W	
鏡頭	6G 玻璃鏡片、F2.0
夜視功能	紅外線 or 白光燈
攝影角度	170°大廣角
連續錄影時間	約5~6小時 (依環境而異)
支援記憶卡	up to 256G
尺寸	67x40x27mm
重量	70g(含背夾82g)
解析度	最高1920 x 1080/ FHD 30 fps
防摔等級	2M · MIL-STD-810G 516.6
防水、塵等級	IP67
Wi-Fi功能	實時觀看 · 即時設定
生成格式	圖片JPG；影片MOV
使用溫度範圍	-20°C ~ 65°C
設備需求	【Android版】Android4.4以上/ram：2 GB 【iPad/iPhone版】iOS9.0以上/ram：1 GB 500MB以上的空間
保固期	有限保固24個月

基本操作

1. 錄影

- A. 錄影模式：輕按一下「上按鍵」，藍燈長亮 → 約4~5秒後即開始錄影(操作指示藍燈閃爍)。
- B. 關機：錄影模式(操作指示藍燈閃爍)或是待機模式(藍燈長亮)時，長按「上按鍵」在看到藍燈急閃2次時 → 放開按鍵，即為關機(藍燈熄滅)。
- C. 暫停(待機)模式：錄影模式時輕按一下「上按鍵」，藍燈長亮，即為暫停模式，若沒有執行下一個動作時，60秒後會自動關機。
- D. 照相：在暫停模式中，輕按一下「下按鍵」，即為拍照動作(藍燈閃爍一次)，之後又回到待機模式。
- E. 截圖：在錄影模式中輕按一下「下按鍵」，即截圖1張，不中斷錄影。
- F. 紅外線/LED燈開啟：在錄影中(Wi-Fi未連線前)或暫停時，長按「下按鍵」兩秒後，紅外線/LED燈 啟動；開啟後再長按「下按鍵」兩秒後即關閉。

2. 當連接USB線時

- A. 若連接到室電(110V/ 220V)、車充(12V)、行動電源(5V)此時設定為邊充邊錄狀態，充電紅燈亮及操作指示藍燈閃爍，若要停止錄影直接將USB線從電源移除即可。
- B. 若連接電腦或手機時，此時設定為資料讀取待機狀態，只有操作指示藍燈恆亮不閃爍，欲卸載時請遵照電腦或手機正常卸載外接裝置卸載模式處理。
- C. 僅充電時：接上任一電源後，不論邊充邊錄或資料讀取的狀態，→ 請在“指示藍燈閃爍”後長按2秒“上鍵”即關機，此時(藍燈滅，充電紅燈長亮)，待充飽電後，充電紅燈將熄滅。

3. 資料讀取

- A. PC讀取資料：將USB線連接電腦(操作指示藍燈恆亮、充電紅燈恆亮) → 電腦將出現卸除式磁碟提示 → 請開啟資料夾DCIM以檢視檔案，此時可以複製、刪除等操作，若讀取完畢後 → 請安全地移除該設備即可。
- B. 智慧型手機連接讀取：將機器開機後，待操作藍燈閃爍後，請按下Wi-Fi按鍵，此時(Wi-Fi指示藍燈將快閃)，待配對成功後(Wi-Fi指示藍燈恆亮)，請進入專用app並點取左下相簿，即可從相機下載所需要之檔案至手機內，此時將會在已存相簿，可進行播放、編輯等操作。

※播放影片時，若有聲音或影片不出現之情況，請下載解碼較強的播放程式如：KM Player、GOM Player 等。

連接手機

1. 初次設定

- 下載專屬App：請開啟您的手機並至Google Play或App Store商店中搜尋「UPC-700W」App下載安裝。
- 請將機器輕按上按鍵開機，待操作指示藍燈閃爍(即開始攝影後)，再按下Wi-Fi按鍵(此時攝影將暫停)，約2秒後Wi-Fi指示藍燈將快速閃爍，呈現等待連線狀態。
- 請將手機開啟Wi-Fi連結功能(通常於系統設定中即可以找到該項功能)，並指定連結網路名稱為「UPC-700W」，並輸入預設密碼「12345678」，待手機配對成功後，此時Wi-Fi指示藍燈將呈現恆亮狀態，即代表連結成功。
- 請開啟「UPC-700W」App，進入起始畫面後，請按下方「圖點」連接機器，畫面將呈現「實時畫面」，即代表成功。



2. 相關設定選項



返回Home



當您操作完畢，請按此鈕，退出app與關閉機器。



Wi-Fi的連線狀態



機器電力狀態



錄影模式



拍照模式



夜視燈開啟



相簿



Rec錄影



設定

3.相簿頁面

請在實時畫面中點選左下角的圖案，進入相簿頁面。此時會進入機器內部記憶卡的設備相冊。

●儲存：請輕觸一下選取欲保存之檔案，點選儲存(磁片圖示)後，待儲存完畢之後，即可至已存相冊觀覽影片與照片。

○刪除：請輕觸一下選取欲刪除之檔案，點選刪除(垃圾桶圖示)後，即可刪除。




※本頁面為iOS之範例，由於App不定期會更新以符合眾多手機品牌系統之疊代更新，故畫面會有些許差異。

※Android系統的智慧型手機品牌由於品牌眾多，各家皆有自行調整系統，我們無法完全兼容各家手機品牌的旗下每款不同版本的手機，因此連線問題可能較多，也可能有不相容的情況發生，若是無法連線，敬請見諒。

TIPS

※播放影片時，若有聲音或影片不出現之情況，請下載解碼較強的播放App如：
KM Player、MX Player 等。



4.設定頁面

◎錄影區

錄影解析度：可更改5種解析度：

FHD 30fps、HD 60fps、HD 30fps、WVGA、VGA

註：建議以FHD、HD為主。

循環錄影(影片段落)：預設為3分鐘，可更改為5分鐘、10分鐘。

WDR(寬動態平衡)：開啟後，會平衡過亮過暗的畫面(較為耗電)。

錄音：預設即為開啟。

日期紀錄(戳記)：預設即開啟，日期時間在您連結手機即會自動校正。

◎拍照區

照片畫素(錄影尺寸)：相片尺寸，越高相片越大畫素越高，記憶體佔越大，最高為12M即1千2百萬畫素。

白平衡：維持自動。

曝光補償：可依照攝影環境更改。

圖像質量：優質，一般和省電模式做選擇。

◎系統區

頻率：60Hz，室外請無須更改，室內請視照明設備之頻率而更改。

恢復預設值：若非必要請無須執行。

自動關機：3分鐘，建議無須更改。

◎設備區

設備名稱：可將設備更改成您想要的名稱。(只能英文及數字)

設備密碼：建議您務必更改為您的獨有密碼。

(※密碼一定要有八位數字(不能有英文)以上，且密碼更改後，隨身寶重新開機後，請進行重新連結手機)

※由於安卓手機的安卓9版本以後的系統，衝突到wifi連接未有真實網路連線之設備(會自動偵測並斷開連線)，影響到我們的App，因此我們已於2019年11月更新成Play商店所要求64位元的新App，這個新App版本是需要搭配讓機器更新全新2019年11月之後的韌體方能正常使用。

TIPS

如有Wifi連線上的任何問題，請參考以下網址：<http://www.haihao.com.tw/upc/wifisetup.html>

其他說明


電力檢視與充電

電壓低於 1.3 小時	顯示方式	電壓過低時
機器顯示	低電壓燈號 (紅燈) 快速閃爍數次	強制關機
隨身寶與手機 連結 Wi-Fi	電力剩下 1 格 (滿格 4 格)	強制關機

A. 充電提醒：在錄影當中，上方指示燈突然快閃8下紅色指示燈，且每隔30秒就閃重複閃紅色燈號，代表剩下約1個小時左右電力，請儘快安排充電。

B. 充電：請使用產品隨附的充電線與支援5V / 1A優良受檢過的適配器進行充電。當接上電源後，機器會開始錄影，此時請長按「上按鍵」約兩秒後即會關機。此時充電燈號呈現紅燈恆亮，充飽即消失。

記憶卡取出

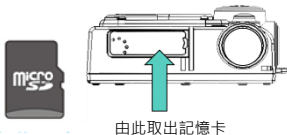

韌體更新

若有新韌體版本，可以更新機器，重灌亦可排除相機異常狀況。如 Wi-fi功能無法開啟、密碼忘記等。請瀏覽介紹專頁：
<http://www.haihao.com.tw/upc700W.html> 下載韌體後，請直接將壓縮檔解壓縮，將副檔名為.bin的韌體檔案，放入已經連接電腦的機器，放置於最外層資料夾，之後請退出電腦。待藍燈熄滅關機後，請再將機器開機，此時操作指示燈與Wi-Fi指示燈將呈現藍燈快閃等情況，待藍燈停止快閃後，即完成安裝。

TIPS

如有更新韌體的任何問題，請參考以下網址：<http://www.haihao.com.tw/upc/firmware.html>


配件一覽 · 魔術背夾應用

配件一覽

- ✓USB充電數據線x1
- ✓吊繩x1
- ✓魔鬼氈x2set
- ✓塑膠夾x1
- ✓專利式魔術旋轉背夾x1
- ✓說明書乙份

魔術背夾

- ▲功能：適用於各種不同厚度的衣物，都能夠使用，並且堅固耐用。
- ▲特色：背夾的咬合齒是「活動的」可以依不同的需求而自行調整。




A B C

活動齒


- A位置：適用於薄的衣或物，厚度在1mm以內，例如襯衫，制服...等
 B位置：適用於較厚的衣或物，厚度在1~2mm以內，例如夾克，外套...等
 C位置：適用於厚重的衣或物，厚度在2mm以上，例如防彈背心，大衣...等

▲活動齒調整：


將夾子張開至最大，建議上方夾一原子筆讓其開口固定，再將原活動齒左右卡榫分別撥開，就可取出此活動齒，再將活動齒放在適當的位置，確實對準後扣上，再將固定的原子筆移開即可。

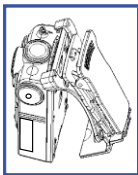

(1) 組裝
上端兩卡榫，
對準後下壓
即可

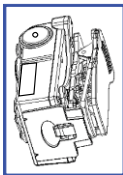

(2) 拆開
底部中間卡
榫，輕拉即可

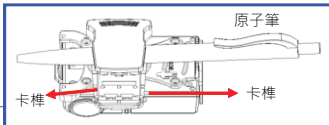

(3) 活動齒方向
兩短齒向內



記憶卡修復暨格式化操作步驟

準備事項：

1. 微軟系統的電腦 (註：每台電腦版本不同，操作方式及軟體，可能會有不同)
2. 連接隨身寶線-Micro usb 一般傳輸充電線
3. 預先下載格式化程式：SD Memory Card formatter、fat32format (64G記憶卡以上專用)

軟體原址：https://www.sdcard.org/cht/downloads/formatter_4/
<https://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?guiformat.htm>


開始執行格式化：

1. 下載格式化程式後請先行安裝
2. 安裝完畢，請將隨身寶連結上電腦，並備份裡面您所需要的檔案(建議)

※格式化後，檔案全數刪除(以下皆用F槽為範例，實際情況請依照當時狀況)



3. 開啟SD Memory Card formatter 格式化後
 → 點選F槽(如沒出現請按Refresh)
 → 按下格式化(請注意所選之槽需與您隨身寶相同)
 PS: 如為32GB記憶卡到此步驟後跳到步驟 5

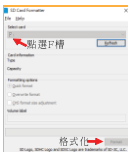

4. 開啟guiformatter
 → 確定隨身寶所在與點選Drive相同並點選
 → 格式為32768,點選完畢按下START
 → 開始格式化



5. 格式化完成後請點選F槽,並按下右鍵退出 USB Camera
 PS: 64GB(含)以上請從1-5步驟



TIPS

如有格式化問題，請參考以下網址：<http://www.haihao.com.tw/upc/sdcardformat.html>

保固說明

產品諮詢

惠豪科技有限公司

<https://www.facebook.com/HaiHaoTech/>

LINE官方帳號(ID: szq0858w)

LINE@



@szq0858w

產品保固服務規定

- 1.由原廠提供之各項HaiHao產品保固期限為購買後起始日起12個月內(除隨身寶享2年內)·均提供保固與保修服務。
- 2.由原廠提供之配件如傳輸充電線等之有限保固期限為購買日起一個月內·均提供免費更換服務；電池之有限保固期限為購買日起六個月內。
- 3.由原廠提供之皮套、保護套及相關配件之瑕疵或非人為故障之項目·僅作單一配件新品更換·不另作維修服務·其更換期間為購買日期起7日(含)之內。
- 4.外觀、外殼及裝飾性的零組件機構受損不包括在本有效保固條款內·將無法提供免費維修服務·新品凡符合上述更換規則·請於購買日期起7日(含)之內·憑購買之統一發票憑證·至原購買經銷商或代理商進行判定與更換。
- 5.請您收到貨品後·立即測試基本功能·據消保法規定·消費者均享有商品到貨七天鑑賞期之權益(僅限經由電子網路經銷商之網路購買者)·若非人為因素導致商品損毀·刮傷·或運輸過程造成包裝破損不完整·請於7日內與本公司客服人員聯繫辦理退貨·超過7日者恕不受理退换货·本公司收到寄回之瑕疵品後·會於7個工作天內儘速將新品寄給您。
- 6.請在使用前·閱讀產品使用手冊及相關說明·若由於不當操作或未依照說明書指示使用·造成產品損壞或缺陷·送修時須酌收維修費用·檢測費用(保固內除外)。
- 7.當您確定須退、換貨時·請務必連同全新商品和其所有配件以及完整包裝寄回·可來電告知工作人員辦理退、換貨事宜；倘無符合以上之退貨標準·本公司得保留是否同意退貨之裁量權·退、換貨時產生之運費·須由買方支付·收到退貨並確認商品無誤之後·將於7到10個工作天內將款項匯回至消費者帳戶·註：各網路平台和經銷商有其退换货之規定·煩請參照。
- 8.確定送修時請提供相關購買證明·如發票或購買憑證等·並請註明產品問題和您的姓名·聯絡方式·地址等·詳細說明請參照下方「四、產品送修流程」。
- 9.返修品退還經過檢查與測試之後·若發現商品本身並無瑕疵·須酌收檢測相關費用。
- 10.如檢測後有維修項目須收費之情況·本公司會事先與您聯繫說明維修相關費用。

TIPS

詳細產品保固細則請參照：<http://www.haihao.com.tw/service.html>

保固說明

限制條款

1. 產品已超過本公司所提供之保固期限。
2. 未經由本公司授權之人員拆卸或維修，或自行拆裝、改裝產品、任意變更規格，或使用非本公司原廠配件所引起之故障與損壞。
3. 不當操作造成產品損壞或缺陷，例如：摔傷、刮傷、生鏽、進水等(送修時須酌收維修費用)。
4. 外觀及消耗性材料：因正常使用時，所造成產品外殼或不需拆解而可接觸部分上之刮傷、磨損。
5. 因天災或不可抗拒之外力而造成產品損壞者。
6. 因設定或電腦病毒所造成之使用問題與故障。
7. 機身內部易碎貼紙易碎貼紙被拆除或汙損，或有保固卡有明顯的篡改痕跡。
8. 消耗性零件或相關零配件非自然因素破損。(內建鋰電池保固六個月；相關線材配件有條件保固一個月(一般消耗性配件除外，例如：吊繩、魔鬼氈、魔術背夾等))
9. 在設計規範容許內的誤差，但並不影響到零件以及產品的功能運作。
10. 移動、運送過程中或不當放置發生之人為故障。
11. 本公司僅負責維修與檢測，而不提供資料救援與備份之服務，並對於送修過程中因任何之因素而造成資料之遺失，恕不負責。

其他注意事項

1. 詳細產品保固細則請參照：<http://www.haihao.com.tw/service.html>
2. 有關收費與服務事項也請參照本網頁之相關說明。
3. 記憶卡為第三方之產品，送修前請務必自行備份，本公司依個資法，送修品概不保存任何資料。記憶卡如有需更換或維修，會與您聯絡並酌收處理和材料費用。
3. 使用產品前請務必閱讀操作說明，保固期間未按操作說明或使用不當等人為因素，所造成之故障、損壞，均不在保固範圍內。
4. 所有保固責任或故障原因、瑕疵等，均由維修技師判定為依據。
5. 保固期間內，產品檢測無問題，需酌收檢測費用300元。
6. 機身外殼、鏡頭均為消耗品，當確認購買後不列入保固範圍。(失焦、等非人為之機械故障除外)
7. 建議盡量別讓電池電力耗盡才充電，以免影響電池壽命，且避免時間跳掉。
8. 請保留購買憑證，以利確認保固期間，如沒有將以產品內碼出廠日期為憑。
9. 本產品包含鋰電池，如丟棄時請務必依照環保單位要求妥善回收。



免責事項

1. 附帶損害(如營業利潤損失、業務中斷等)，對於其他連接設備的損壞，包括存儲內容的更改或丟失，或其他財務損失，請恕我們不承擔任何責任。
2. 我們不保證產品中數據的維護和恢復，以及特定於客戶的設置信息。
3. 我們對電腦中軟體上的操作以及系統操作兼容性不承擔任何責任。
4. 本保固政策如有更改，恕不另行通知，如有疑問請直接於本公司官網的保固服務說明確認。
5. 此保固規則和免責聲明僅在台灣地區有效。
6. 保固細則與限制條款將羅列於官網之中，如有疑慮敬請參照。

TIPS

詳細產品保固細則請參照：<http://www.haihao.com.tw/service.html>

安全注意事項 · 保固書

安全注意事項

如果不遵守安全預防措施，該產品可能會引起火災或人身傷害。請仔細閱讀以下內容，並安全使用本產品。

警告：如果未遵守以下規定，則表示存在死亡或嚴重損壞的危險。

- 請勿改装或拆卸主機。
 - 可能引起火災、電擊或故障。
 - 請勿於過熱環境或低溫環境使用。
 - 本產品不得於超過50度高溫環境使用，會導致產品內部過熱和損壞，從而引起火災或故障。
 - 請勿在開車時使用。
 - 請勿在開車或騎摩托車行進過程時操作本機，可能會導致意外事故。
 - 請勿以非指定方式對本產品電池充電，否則可能會引起火災或受傷。
 - 本產品不支持快速充電，請使用產品隨附的充電線與支援5V / 1A優良受檢過的適配器進行充電，其他方式充電有可能異常升高機器內部溫度並導致故障。
 - 故障排除。
- 如果充電後電源沒有打開，請移除電源與主機的連接，並放置1-2小時後再試一次。

注意：表示不遵守以下規定可能會導致財產損失或人身傷害。

- 請勿在醫院等醫療機構和醫療電子設備附近使用Wi-Fi功能。
 - 無線電波可能會由於故障而影響並導致故障。
 - 請勿在飛機上使用Wi-Fi功能。
 - 無線電波可能影響飛行安全。
 - 由於溫度差異，鏡頭內部可能會產生霧氣。
- 如果鏡頭起霧為正常物理凝露現象，請將本機放置在除濕機或有空調之地方約一晚上，建議可將本設備存放在乾燥通風的地方，以避免機器內部零件氧化。
- 請勿撞擊鏡頭。
- 不得撞擊鏡頭，若破裂或已造成傷害，鏡頭損壞之修理，需要付費維修，請注意留意。

※關於記憶卡內數據丟失的注意事項

我們不保證記憶卡中存儲的數據意外遺失，請定期備份。



保固書

當您確認購買本商品後，請務必填入購買日期以保障您的保固權益。

購入日

年 月 日 (24個月)

店章