




## A. 配件介紹：

1.防護套

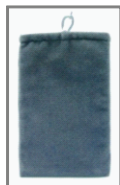

2.USB線



4.車用適電器




3.吊繩



5.塑膠夾




6.交流電適電器



7.魔鬼氈




8. 360°旋轉背夾

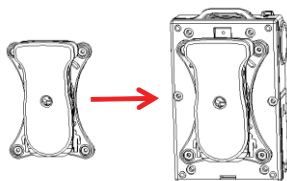


## B. 鏡頭方向:兩種型號

(A) 正前鏡頭

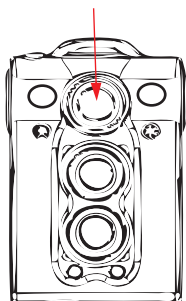

(B) 頂端鏡頭

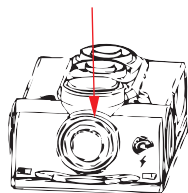

## 標準模式(沒連接Wi-Fi)

### (1) 攝影及關機

- 錄影模式：輕按一下「上按鍵」，藍燈亮 → 約4~5秒後即開始錄影(藍燈閃爍)。
- 關機：錄影狀態(藍燈閃爍)或是待機狀態(藍燈亮)時，長按「上按鍵」在看到藍燈急閃2次時 → 放開按鍵，達到關機狀態(藍燈熄滅)。
- 暫停(待機)模式：藍燈單獨亮時，即為暫停模式，若沒有執行下一個動作時，藍燈在60秒後會自動熄滅。
- 照相：在待機模式中輕按一下「下按鍵」，即為拍照動作(藍燈閃爍一次)，之後又回到待機模式。
- 截圖(照相)：在錄影模式中輕按一下「下按鍵」，截圖後不間斷錄影。
- 紅外線/LED燈開啟：在錄影中(Wi-Fi未連線前)或暫停時，長按「下按鍵」兩秒後，紅外線/LED燈 啟動；開啟後再長按「下按鍵」兩秒後及為關閉。



### (2) 當連接USB線

- 若連接到室電(110V/ 220V)，車充(12V)，行動電源(5V)此時設定為邊充邊錄狀態，充電紅燈亮及藍燈閃爍，若要關機直接將USB電源線拔除即可。
- 若連接電腦或手機時，此時設定為資料讀取待機狀態，只有藍燈亮，當要卸載時請遵照電腦或手機外接記憶體卸載模式處理。
- 單獨充電時：接上USB電源線後，不論邊充邊錄或資料讀取的状态，→ 請在"藍燈閃爍"後按"關機鍵"讓其停止錄影或讀取資料，此時(藍燈滅，充電紅燈亮)，持續充飽電後，充電紅燈會自動熄

### (3) 資料讀取

- 電腦讀取資料：將USB線連接電腦(紅藍燈亮或只亮藍燈) → 電腦螢幕出現卸除式硬碟畫面 → 請開啟資料夾以檢視檔案，讀取完畢後 → 安全地移除硬體即可。

**\*注意** (1)當手機讀取資料時，假如只有聲音，沒有影像時，需要再按"硬體解碼"及"軟體解碼"後即可完成。  
(2)請使用SD Card formatter程式(請參考\*注意事項的A項)格式化，並建議定期格式化。

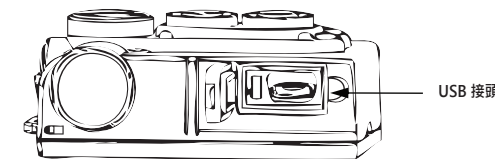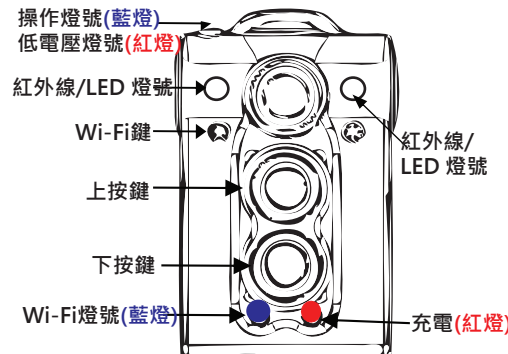

### \*注意事項\*

- 當讀取資料不順時，請操作SD Card formatter網址：[www.haihao.com.tw/upc/sdcardformat.html](http://www.haihao.com.tw/upc/sdcardformat.html)
- 「起霧」屬於鏡頭因內外溫差不同所導致，為正常現象。如鏡頭有「起霧」現象請將產品放置於除濕機吸風口或冷氣室內一晚，即可消除。爾後於雨天使用後，請務必放在通風乾燥處，避免鏡頭起霧。
- 盡量別讓電池用完以免時間跳掉。

### \*電力檢視\*

- 當電壓低於約1.5個小時，低電壓燈號(紅燈)會自動每隔1分鐘閃爍一次，若沒有補充電力，當電壓過低時，將強制斷電關機。
- 連接上Wi-Fi 並與手機連接上，會顯示電力的存量。

# Wi-Fi模式

## (1)第一次手機連結設定：

- 請先開啟您的智慧型手機，
  - Andriod系統請至"Google Play"商店中搜尋「UPC-700W」App並下載安裝；
  - iOS系統請至"App Store"商店中搜尋「UPC-700W」App並下載安裝。
- 請將UPC-700W按**上按鍵**開機，待操作指示藍燈閃爍(即開始攝影後)，按下Wi-Fi按鍵(此時攝影將暫停)，約2秒後Wi-Fi指示藍燈將**快速閃爍**，呈現等待連線狀態。
- 請將您的手機開啟Wi-Fi連結功能(通常於系統設定中即可以找到該項功能)，並指定連結網路名為「UPC-700W」，並輸入預設密碼「12345678」，待手機配對成功後，此時Wi-Fi指示藍燈將**呈現恆亮狀態**，即代表連結成功。
- 請把手機內「UPC-700W」App開啟，進入畫面後請按下**"連結相機"**，將會呈現**"實時畫面"**。



UPC-700W

## (2)Wi-Fi選項設定及相關注意事項：

- APP的主畫面  
左上方會顯示此時的解析度或拍照畫素、右上方會顯示連線通訊狀態和UPC-700LW設備電力狀態；下方將會有一排4種模式轉換選項，其他依序為**相簿**、**圓心攝影鍵**、**設定(齒輪圖案)**。
- 進入**設定(齒輪圖案)**後的畫面
  - ◎錄影區  
錄影解析度：可更改5種解析度，如FHD 30fps、HD 60fps、HD 30fps、WVGA、VGA  
註：**建議以FHD、HD為主**。  
循環錄影(影片段落)：預設為3分鐘，可更改為5分鐘、10分鐘。(建議勿關閉)  
WDR：寬動態平衡。  
錄音：預設即為開啟。  
日期紀錄(戳記)：預設即開啟，**日期時間在您連結手機即會自動校正**。
  - ◎拍照區  
照片畫素(錄影尺寸)：相片尺寸，越高相片越大畫素越高，最高為12M即1千2百萬畫素。  
白平衡：**建議維持自動**。  
曝光補償：可依照攝影環境更改。  
圖像質量：優質，一般和省電模式做選擇。
  - ◎系統區  
頻率：60Hz，室外請無須更改，室內請視照明設備之頻率是否有影響而更改。  
恢復預設值：若非必要請無須執行。  
自動關機：3分鐘，建議無須更改。
  - ◎無線網區  
設備名稱：可將設備更改成您想要的名稱。  
設備密碼：建議您務必更改為您的獨有密碼。  
**(密碼一定要有八位數字(不能有英文)以上,且密碼更改後,請將隨身寶重新開機方可作動)**

### \*注意事項\*

- 如選擇IR版本，可能會導致色偏(舉例:綠色偏紫色)；因為此為紅外線濾片。
- 如附近有眾多Wi-Fi / 信號源，會影響到連線品質。

## (3)Wi-Fi攝影操作：

- 開啟錄像：請按下主頁面最下方**中心之白點**，此時畫面右上方將呈現**紅字時間戳記**，代表開始攝影，在連線狀態下，錄影時時間碼錶會跳動，按下**中心紅點**即停止攝影。
  - 開啟攝影照相：請點取實時畫面下方一排**模式轉換選項**由左數來之**第二選項**，此為轉換成拍照模式，轉換成功後，請按下主頁面**中心之白點**，即拍下一張照片，如需回到攝影模式，請點攝影模式。
  - IR燈/LED燈：按下去後即為**開啟**時。
  - 瀏覽相簿：請點取最下方右邊的圖示，即進入相簿，畫面上方有**設備相與手機相**兩個選項可切換，可至手機內部儲存影片、相片空間。於相簿中返回主頁面，請點選上方**最左側的返回鍵**。
  - 下載或刪除影片、相片：請於瀏覽相簿中點取您要下載的檔案，於下方點取左側**按鍵下載**，即可由畫面上方選項切換至內部空間(**手機相**)查看；亦可點取您不需要的影片、照片並點選下方右側**按鍵刪除**。
- 註：Wi-Fi模式下無法透過UPC-700W操作，**僅能**長按上按鍵關機，如要操作請用手機操作錄影及拍照。



iOS版本



保固兩年

Made in Taiwan



廢電池請回收